


Montering af topdæksel
Installing of the top cover plate
Montage von Abdeckplatte

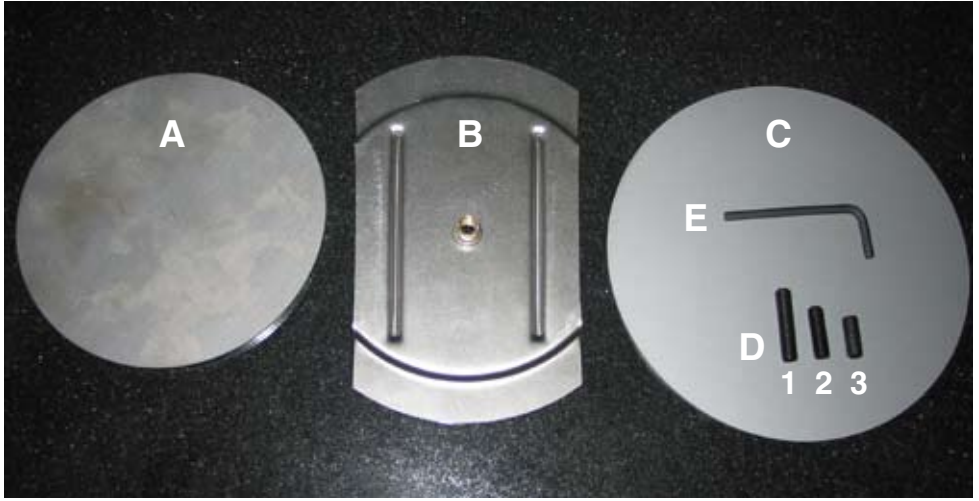

HWAM Beethoven • HWAM Monet
HWAM Vivaldi • HWAM Mozart

1.



2.



3.



4.



5.



Montering af topdæksel

Dansk

1. Check at alle dele er til rådighed:

- A. Underdæksel
D. Afstandsskruer
D1: HWAM Beethoven
D2: HWAM Monet
D3: HWAM Vivaldi, HWAM Mozart.
- B. Mellemlade
E. Unbraco nøgle
- C. Topdæksel

2. Placer underdæksel (A) over røgafgang.
3. Placer mellemlade (B) på kappen.
4. Brug unbraco nøglen (E) til at skrue i hullet i mellemladen. Afstandsskruen skal så langt i, at mellemladen sidder i spænd op under toppladen.
5. Topdæksel (C) lægges oven på mellemladen.

Installing of the top cover plate

English

1. Check that all components are available:

- A. Lower cover
D. Distance screws
D1: HWAM Beethoven
D2: HWAM Monet
D3: HWAM Vivaldi, HWAM Mozart.
- B. Intermediate cover
E. Allen key
- C. Top cover

2. Place the lower cover (A) on top of the smoke outlet.
3. Place the intermediate cover (B) on the jacket.
4. Use one of the distance screws (D) with the allen key (E) to secure the intermediate cover under the top cover.
5. Place the top cover (C) on top of the intermediate plate.

Montage von Abdeckplatte

Deutsch

1. Kontrollieren Sie, daß alle Teile zur Verfügung sind:

- A. Untere Deckel
D. Abstandsschrauben
D1: HWAM Beethoven
D2: HWAM Monet
D3: HWAM Vivaldi, HWAM Mozart.
- B. Mittlere Platte
E. Inbusschlüssel
- C. Topdeckel

2. Der untere Deckel (A) in den Rauchabgang anbringen.
3. Die mittlere Platte (B) auf die Kappe anbringen.
4. Eine von den Abstandsschrauben (D), mit dem Inbusschlüssel (E), verwenden um die mittlere Platte festzuschrauben.
5. Der Topdeckel (C) auf die mittlere Platte anbringen.

